

FOR LED EXIT SIGN NXPA (AC ONLY) AND NXPBA (WITH BATTERY BACKUP)

IMPORTANT SAFEGUARDS:

WARNING – When using electrical equipment, always adhere to basic safety precautions including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

1. Do not use outdoors.
2. Equipment should be mounted in locations and at heights where it will not be readily subjected to tampering by unauthorized personnel.
3. Do not mount near gas or electric heaters.
4. Cap unused wires with enclosed wire nuts or other approved method.
5. Do not use this equipment for anything other than its intended use.
6. The use of accessory equipment not recommended by the manufacturer will void product listing and warranty and may cause an unsafe condition.
7. Disconnect AC power before servicing and installation.
8. Consult local building code for approved wiring and installation.
9. Use caution when servicing batteries.
10. Installation and service on this equipment should be performed by qualified personnel only.
11. Make sure wire terminations are secure and leads are properly tucked in appropriate wire channels.



PACKAGE CONTENTS:

Exit Sign
Second Face Plate
Hardware Kit

WARNING:

Disconnect electrical power at service panel.


- 1 Using two screwdrivers in tandem press down on locking tab and simultaneously pry off front face of sign. Remove canopy and hardware kit.

PREPARATION:

Before beginning installation of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time:
20 minutes

Tools required for Assembly:
Phillips Screwdriver, (2) Flat Screwdrivers, Hammer, Eye Protection

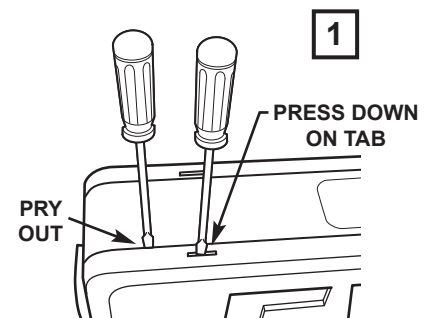

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Navilite®

Exit and Emergency Lighting

INSTALLATION INSTRUCTIONS

FOR LED EXIT SIGN NXPA (AC ONLY) AND NXPBA (WITH BATTERY BACKUP)

IMPORTANT SAFEGUARDS:

WARNING – When using electrical equipment, always adhere to basic safety precautions including the following:

BACK MOUNTING


Remove the back face of the sign using the same process as step 1. Install the blank back faceplate on the exit sign.

- 2** Remove large knock out near center. Remove keyholes that match the screw spacing of your J-box.
- 3** Determine voltage of supply wires in J-box. Thread fixture wires through hole and using wire nuts securely connect to building wiring as follows:
COMMON - White-to-White
120V - Use Black wire only
277V - Use Orange wire only.
Shorten unused wire and push into slot.
- 4** Securely mount sign to J-box with 2 screws.
- 5** For units with battery backup, plug battery wires into circuit board.
- 6** Neatly stow wires in channels and re-install sign face.
- 7** Turn power back ON.


SIDE MOUNTING

- 8** Perform Step 1.
- 9** Remove cover from mounting hole. Thread white wire and either black or orange wire (depending on voltage of building wiring) through hole, canopy and universal mounting bracket. Insert canopy into fixture and rotate it until it locks.


- 10** Using wire nuts securely connect fixture wires to building wires.
- 11** Securely affix universal mounting bracket to J-box using 2 screws. Securely screw canopy to universal mounting bracket.

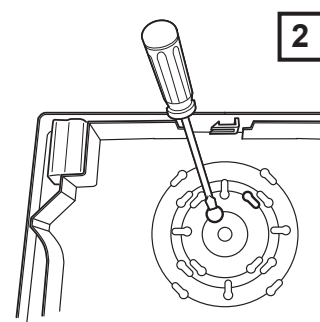

BACK MOUNTING

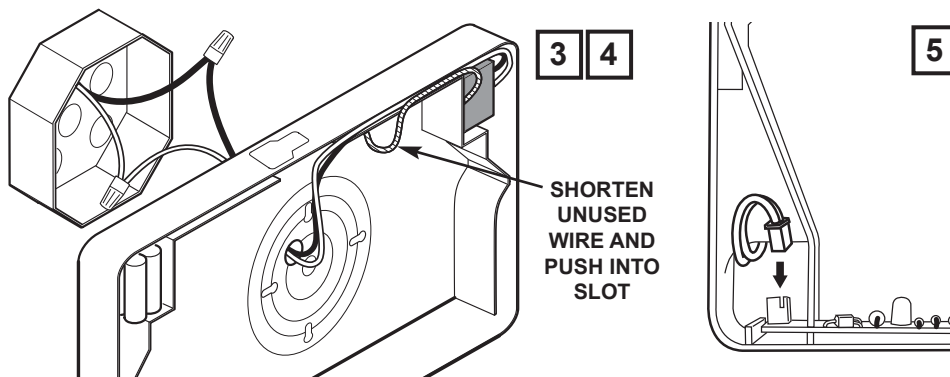

SIDE MOUNTING

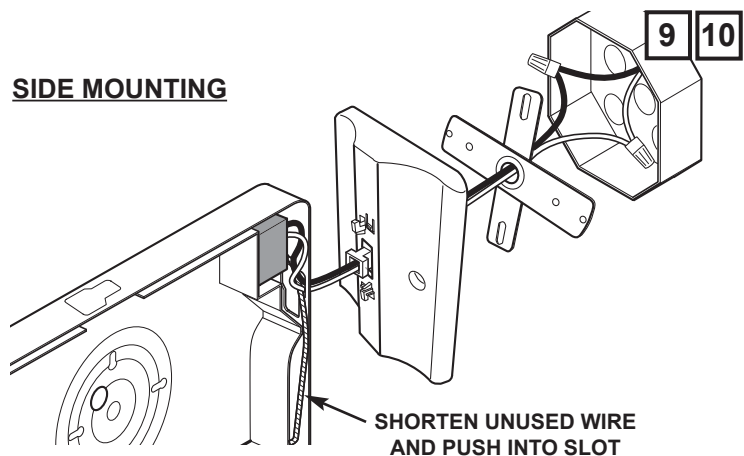

FOR LED EXIT SIGN NXPA (AC ONLY) AND NXPBA (WITH BATTERY BACKUP)


CEILING MOUNTING

- 12** Perform Steps 1, 9-11, 5-7.


MAKING SIGN SINGLE-SIDED AND CONFIGURING CHEVRONS

- 13** To remove the back of sign use two screwdrivers to open bottom edge.
- 14** Install blank sign face making sure it snaps tightly to sign housing.
- 15** Insert chevron arrows as required. To remove a chevron arrow push the chevron from behind until it snaps out. You can also use a screwdriver.

CEILING MOUNTING

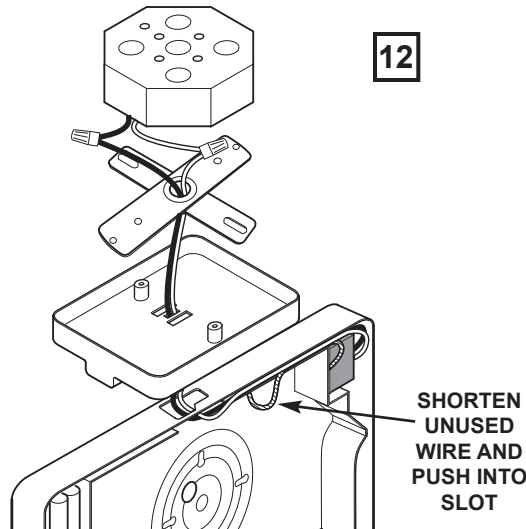

DOUBLE-SIDED

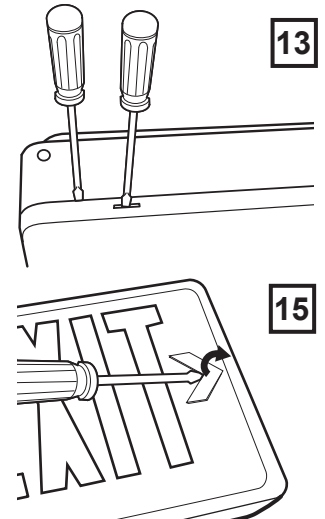

FOR SELF DIAGNOSTICS OPTION (SD OPTION)

1. Install the Exit Sign & Emergency Lighting Combo according to installation instruction sheet.
2. When AC power is supplied to fixture, the unit will automatically initiate a self-test and self-diagnostic test as follows:
 - (1) Verifies battery disconnection, charger board failure, lamps failure and transformer failure at every 5 seconds.
 - (2) One-minute self-testing every month.
 - (3) 30 minutes self-testing on the 6th month of the year after installation.
 - (4) 90 minutes self-testing on the 12th month of the year after installation.
 - (5) Factory pre-set all functions – Do not need field adjustment.
3. Dual color LED lamp indicator shows the following status:
 - (1) Green color ☐ ON/Ready ☐ Blinking: Testing
 - (2) Red color (Service Alert)
 - (3) Service Alert LED Code (Red color LED lamp indicator)

●	One blink ON/pause	(4 seconds)	Battery is not connected
●●	Two blinks ON/pause	(4 seconds)	Battery is shorted or battery voltage drops below than acceptable value
●●●	Three blinks ON/pause	(4 seconds)	Charger board circuit fault
●●●●	Four blinks ON/pause	(4 seconds)	Transformer fault
●●●●●	Five blinks ON/pause	(4 seconds)	Emergency lamp fault (for combo only)
●●●●●●	Six blinks ON/pause	(4 seconds)	Remote head's emergency lamp fault (if fixture has remote capability)
●●●●●●●	Seven blinks ON/pause	(4 seconds)	Exit LED strip fault (for Exit Signs only)

CAUTION: After solving the fault of emergency equipment, please press test button for 2 seconds without release then LED lamp will show green color.

- 4. For manual test, press test button as follows:**

Press test button once	1 minute test
Press test button twice (within 2 seconds)	5 minute test
Press test button 3 times (within 2 seconds)	30 minutes test
Press test button 4 times (within 2 seconds)	90 minutes test

FOR LED EXIT SIGN NXPA (AC ONLY) AND NXPBA (WITH BATTERY BACKUP)

CARE AND MAINTENANCE

INITIAL BATTERY CHARGING & TESTING (FOR UNITS WITH BATTERY)

The battery in this unit may not be fully charged when purchased. After AC electrical power is connected to the unit allow the battery to charge for a minimum of 48 hours. The red light next to the TEST switch indicates that the unit is receiving AC power and is charging. To check the operation of the emergency lighting feature press and hold the TEST switch for a few seconds. Both lighting heads should illuminate. Pushing the TEST switch simulates a power failure.

RELAMPING

Use only lamps as specified on the label inside the unit. Using the wrong lamp may cause an unsafe condition or transformer damage.

Regular testing is recommended. Check local codes.

MONTHLY

Press and hold TEST switch for 30 seconds. Both lights must stay illuminated.

ANNUALLY

Disconnect AC electrical power. Both lights must remain illuminated for 90 minutes.

TROUBLESHOOTING

If fixture is not physically damaged proceed as follows.

WARNING – Always disconnect power from fixture before installation and any type of maintenance.

Make sure power is off before changing light bulb.

Condition	Problem	Corrective Action
EXIT sign face does not illuminate when TEST switch is depressed or during power outage	Battery is not charged	Make sure the unit has been receiving AC power to charge the battery. Check all AC and battery wiring connections. Allow 48 hours for battery to charge, re-test.
		Battery has reached end-of-life. Replace battery with correct type. Allow 48 hours for battery to charge, re-test.

Product Services Phone (888) 387-2212

WARRANTY

Juno Lighting Group warrants that its products are free from defects in material and workmanship for one year from date of purchase. Juno Lighting Group's obligation is expressly limited to repair or replacement, without charge, at Juno Lighting Group's factory after prior written return authorization has been granted. This warranty shall not apply to products which have been altered or repaired outside of Juno Lighting Group's factory. This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, and without limiting the generality of the foregoing phrase, excludes any implied warranty of merchantability. Also, there are no warranties which extend beyond the description of the product on the company's literature setting forth terms of sale.

1300 South Wolf Rd • Des Plaines, IL 60018 • Phone: 847-827-9880 • www.junolightinggroup.com



JUNO LIGHTING GROUP
by Schneider Electric

PARA LETRERO INDICADOR DE SALIDA (EXIT) LED NXPA (SOLO DE CORRIENTE ALTERNA) Y NXPBA (CON BATERÍA DE RESPALDO)

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES:

ADVERTENCIA – Cuando utilice equipos eléctricos, siga siempre las precauciones básicas de seguridad incluyendo las siguientes:

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. No lo use en exteriores.
2. El equipo se debe instalar en un lugar y a una altura en que no quede fácilmente expuesto a ningún tipo de manipulación por parte de personal no autorizado.
3. No lo ensamble cerca de calentadores eléctricos o a gas.
4. Tape los cables que no se utilizan con los empalmes plásticos incluidos u otro método aprobado.
5. No use este equipo para otro fin que no sea el especificado.
6. El uso de equipos complementarios no recomendados por el fabricante anula el listado de productos y la garantía, y puede dar origen a una condición de inseguridad.
7. Antes de realizar tareas de mantenimiento o instalar, desconecte el suministro de CA.
8. Consulte el código de construcción local para conocer el cableado y la instalación aprobados.
9. Tenga precaución cuando inspeccione las baterías.
10. Sólo el personal calificado puede ejecutar la instalación o las tareas de mantenimiento de este equipo.
11. Asegúrese de que las terminaciones de los cables estén protegidas y que los conductores estén conectados correctamente a los canales de cables adecuados.



CONTENIDO DEL PAQUETE

Letrero de salida
Placa frontal secundaria
Juego de accesorios

ADVERTENCIA: Desconecte la alimentación eléctrica en el panel de servicio.


- 1 Usando dos destornilladores en tándem presione la lengüeta de bloqueo y simultáneamente extraiga la placa frontal del letrero. Extraiga la base y el juego de accesorios.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar la instalación del producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama anterior. Si hay piezas dañadas o si faltan piezas, no intente armar, instalar ni usar el producto. Póngase en contacto con el servicio al cliente para obtener piezas de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 20 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje: destornillador Phillips, (2) destornilladores planos, martillo, lentes de protección

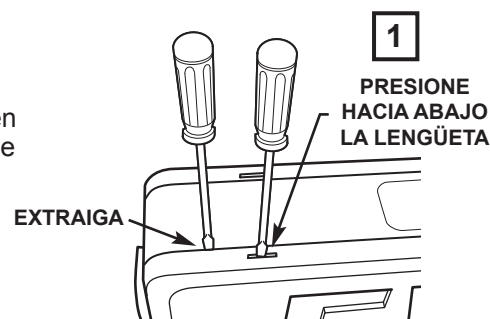

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARA LETRERO INDICADOR DE SALIDA (EXIT) LED NXPA (SOLO DE CORRIENTE ALTERNA) Y NXPBA (CON BATERÍA DE RESPALDO)

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES:

ADVERTENCIA – Cuando utilice equipos eléctricos, siga siempre las precauciones básicas de seguridad incluyendo las siguientes:

MONTAJE POSTERIOR

Desprenda la cara posterior del letrero con el mismo proceso explicado arriba **1**. Instale la placa frontal con la parte posterior en blanco en el letrero de salida.

2 Retire el orificio grande cerca del centro. Retire los orificios que coinciden con el espacio del tornillo de su caja de unión.

3 Determine el voltaje de los cables de alimentación en la caja de unión. Enrosque los cables de la lámpara por el orificio y usando empalmes plásticos conecte de forma segura al cableado del edificio de la siguiente manera:

COMÚN: blanco con blanco
120V - Use sólo el cable negro
277V - Use sólo el cable anaranjado

Corte el cable no usado y presiónelo en la ranura.

4 Monte el letrero firmemente en la caja de unión con los dos tornillos que se proporcionan.

5 Para unidades con batería de respaldo, enchufe los alambres de la batería a la place de circuitos.

6 Cuidadosamente guarde los cables en los canales y vuelva a instalar la placa frontal del letrero.

7 Vuelva a CONECTAR la alimentación.


MONTAJE LATERAL

8 Realice el paso 1.

9 Retire la tapa del orificio de montaje. Enrosque el cable blanco y el cable negro o anaranjado (según el voltaje del cableado del edificio) por el orificio, la base y la abrazadera de montaje universal. Inserte el rosetón en el accesorio y gírelo hasta que quede trabado.

10 Usando empalmes plásticos conecte de forma segura los cables de la lámpara con los cables del edificio.

11 Fije de forma segura la abrazadera de montaje universal a la caja de unión usando dos tornillos. Atornille firmemente la base a la abrazadera de montaje universal.

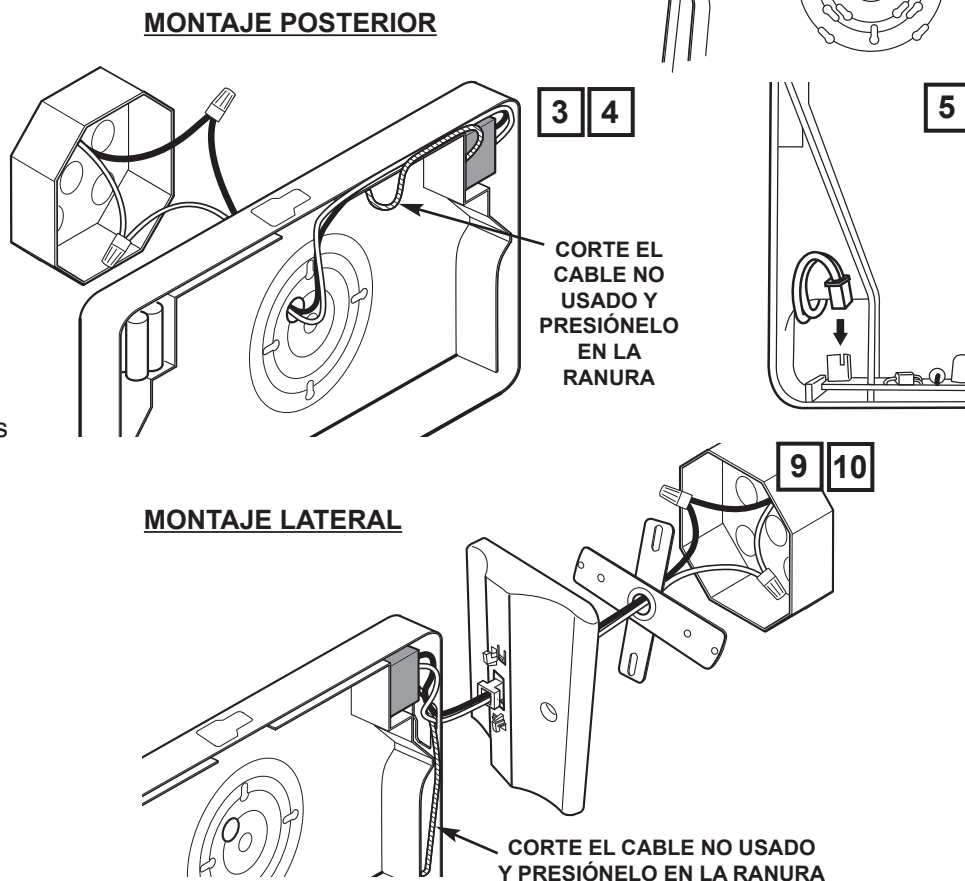

PARA LETRERO INDICADOR DE SALIDA (EXIT) LED NXPA (SOLO DE CORRIENTE ALTERNA) Y NXPBA (CON BATERÍA DE RESPALDO)


- 12 MONTAJE EN EL TECHO**
Realice los pasos 1, 9 -11, 5 - 7

13 PREPARACIÓN DE LETREROS DE UN SOLO LADO Y CONFIGURACIÓN DE GALONES


- Para retirar la parte posterior del letrero use dos destornilladores para abrir el borde inferior.

- 14 Instale la cara del letrero en blanco asegurándose de que calce apretadamente a presión en el alojamiento del mismo.

- 15 Inserte las flechas tipo galón según se requiera. Para retirar una flecha empújela desde atrás hasta que se suelta. Puede usar también un destornillador.

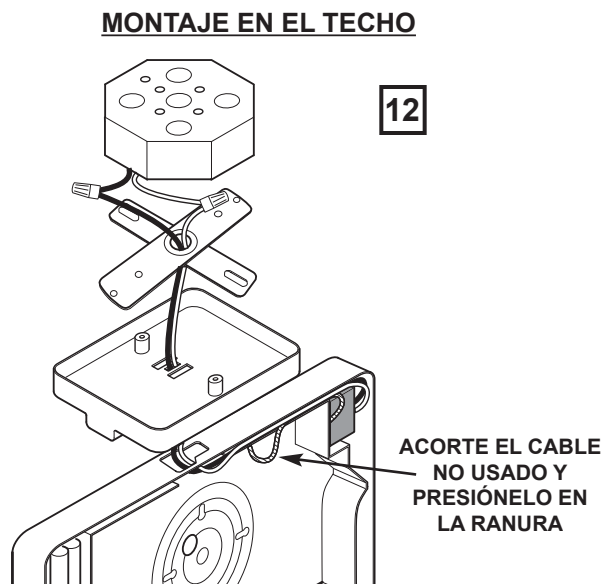

CON DOS CARAS

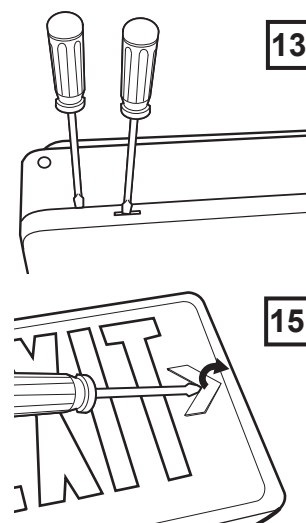

PARA LA OPCIÓN DE AUTO DIAGNOSTICO (OPCIÓN AD)

1. Instale el Combo de Letrero de Salida y de Iluminación de Emergencia de acuerdo a la hoja de instrucciones de instalación.
2. Cuando se suministra la alimentación de CA a la lámpara, la unidad iniciará un auto-prueba y autodiagnóstico de la siguiente manera:
 - (1) Verifica la desconexión de la batería, falla de la placa del cargador, el fallo de lámparas y el fallo del transformador cada 5 segundos.
 - (2) Una autoprueba de un minuto cada mes.
 - (3) Autoprueba de 30 minutos en el 6to mes del año despues de la instalación.
 - (4) Autoprueba de 90 minutos en el 12vo mes del año despues de la instalación.
 - (5) Todas las funciones están pre-ajustadas de fábrica- No requieren ajustes en el campo.
3. Indicador lámpara LED de doble color muestra los siguientes estados:
 - (1) Color verde ☐ ENCENDIDO/Listo
☐ Intermitente: Pruebas
 - (2) Color rojo (Alerta de Servicio)
 - (3) Código de Alerta de Servicio de LED (Indicador de lámpara LED de color Rojo)

●	Un parpadeo de ENCENDIDO/pausa (4 segundos)	La batería no está conectada
●●	Dos parpadeos de ENCENDIDO/pausa (4 segundos)	La batería está en cortocircuito o voltaje de la batería desciende por debajo del valor aceptable
●●●	Tres parpadeos de ENCENDIDO/pausa (4 segundos)	Falla de la tarjeta de cicuito del cargador
●●●●	Cuatro parpadeos de ENCENDIDO/pausa (4 segundos)	Falla del transformador
●●●●●	Cinco parpadeos de ENCENDIDO/pausa (4 segundos)	Falla de la lámpara de emergencia (solo para el combo)
●●●●●●	Seis parpadeos de ENCENDIDO/pausa (4 segundos)	Falla de la lámpara de emergencia del cabezal remoto (si la lámpara tiene capacidad remota)
●●●●●●●	Siete parpadeos de ENCENDIDO/pausa (4 segundos)	Fallo de la tira de LED de salida (solo para Letreros de Salida)

ATENCIÓN: Después de resolver la avería del equipo de emergencia, por favor presione el botón de prueba por 2 segundos sin soltarlo y luego la lámpara LED mostrará el color verde.

4. Para la prueba manual, presione el botón de prueba de la siguiente manera:

Pulse el botón de prueba una vez	Prueba de 1 minuto
Pulse el botón de prueba dos veces (en un lapso de 2 segundos)	Prueba de 5 minutos
Pulse el botón de prueba tres veces (en un lapso de 2 segundos)	Prueba de 30 minutos
Pulse el botón de prueba cuatro veces (en un lapso de 2 segundos)	Prueba de 90 minutos

PARA LETRERO INDICADOR DE SALIDA (EXIT) LED NXPA (SOLO DE CORRIENTE ALTERNA) Y NXPBA (CON BATERÍA DE RESPALDO)

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

CARGA INICIAL Y PRUEBA DE BATERÍA (PARA UNIDADES CON BATERÍA)

Es posible que la batería de esta unidad no esté completamente cargada en el momento de la compra. Luego de que la energía eléctrica de CA se conecta a la unidad deje que la batería se cargue durante 48 horas como mínimo. La luz roja al lado del interruptor PRUEBA indica que la unidad está recibiendo corriente CA y se está cargando. Para revisar el funcionamiento de la función de luz de emergencia mantenga

presionado el interruptor PRUEBA durante algunos segundos. Ambos cabezales de iluminación se deben iluminar. Al presionar el interruptor PRUEBA se simula una falla de energía.

SUSTITUCIÓN DE LA LÁMPARA

Utilice solamente las lámparas que se especifican en la etiqueta que hay dentro de la unidad. Si utiliza la lámpara incorrecta puede provocar una condición no segura o dañar el transformador.

Se recomienda realizar pruebas regulares. Revise los códigos locales.

MENSUAL

Mantenga presionado el interruptor PRUEBA durante 30 segundos. Ambas luces se deben iluminar.

ANUALMENTE

Desconecte la energía de CA. Ambas luces deben permanecer iluminadas durante 90 minutos.

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si la lámpara no presenta daños físicos, siga las siguientes instrucciones.

ADVERTENCIA: siempre desconecte la alimentación de la lámpara antes de la instalación y de cualquier tipo de mantenimiento. Asegúrese de que la unidad esté apagada antes de cambiar la bombilla.

Condición	Problema	Acción correctiva
La cara del letrero de SALIDA no se ilumina cuando el interruptor PRUEBA está presionado o durante un corte de energía	La batería no está cargada	Asegúrese de que la unidad haya estado conectada al suministro de energía para cargar la batería. Revise todas las conexiones de cableado de la batería y de CA. Deje que la batería se cargue durante 48 horas y vuelva a probar.
		La batería llegó al fin de su vida útil. Reemplace la batería con el tipo correcto. Deje que la batería se cargue durante 48 horas y vuelva a probar.

Teléfono de Servicios de productos (888) 387-2212

GARANTÍA

Juno Lighting Group garantiza que sus productos están libres de defectos de material y mano de obra durante un año a partir de la fecha de compra. La obligación de Juno Lighting Group se limita expresamente a la reparación o el reemplazo sin cargo, en la fábrica de Juno Lighting Group, previo otorgamiento de una autorización de devolución por escrito. Esta garantía no aplica a productos que hayan sido alterados o reparados fuera de la planta de Juno Lighting Group. Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías, expresas o implícitas, y sin limitar la generalidad de la frase previa, excluye toda garantía implícita de comerciabilidad. Además, no existen garantías que se extiendan más allá de la descripción del producto en la literatura de la compañía que establece los términos de venta.



JUNO LIGHTING GROUP
by Schneider Electric

POUR LES PANNEAUX DE SORTIE À DEL NXPA (C.A. SEULEMENT) ET NXPBA (AVEC PILE DE SECOURS)

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES :

AVERTISSEMENT – Lorsque vous utilisez du matériel électrique, respectez toujours les consignes de sécurité élémentaires, y compris les suivantes :

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. N'utilisez pas cette enseigne à l'extérieur.
2. Montez toujours l'enseigne en un endroit et à une hauteur qui ne permettent pas au personnel non autorisé d'y accéder facilement.
3. Ne montez pas l'enseigne près d'appareils de chauffage électriques ou au gaz.
4. Couvrez les fils inutilisés au moyen de serre-fils fermés ou d'une autre méthode approuvée.
5. N'utilisez pas cette enseigne pour un usage autre que celui auquel elle est destinée.
6. L'utilisation d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant annule l'homologation et la garantie et pourrait compromettre la sécurité.
7. Coupez l'alimentation c.a. avant l'entretien et l'installation.
8. Consultez les codes du bâtiment locaux pour obtenir les directives approuvées au sujet du câblage et de l'installation.
9. Soyez vigilant lorsque vous effectuez l'entretien des batteries.
10. Confiez l'installation et l'entretien de cette enseigne à un technicien qualifié.
11. Assurez-vous que les connexions sont solides et que les fils sont bien groupés dans les chemins de câbles appropriés.



CONTENU DE L'EMBALLAGE :

Enseigne de sortie
Deuxième plaque frontale
Trousse de quincaillerie

AVERTISSEMENT : Coupez l'alimentation électrique au panneau de distribution.


- 1 À l'aide de deux tournevis en tandem, appuyez vers le bas sur la languette de blocage et retirez simultanément la plaque frontale de l'enseigne. Retirez la monture et la trousse de quincaillerie.

PRÉPARATION :

Avant de commencer l'installation du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces dans l'emballage avec la liste et le tableau. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, n'essayez pas d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

Temps d'assemblage approximatif : 20 minutes

Outils requis pour l'assemblage :
Tournevis cruciforme, (2) tournevis à lame plate, marteau, verres protecteurs.

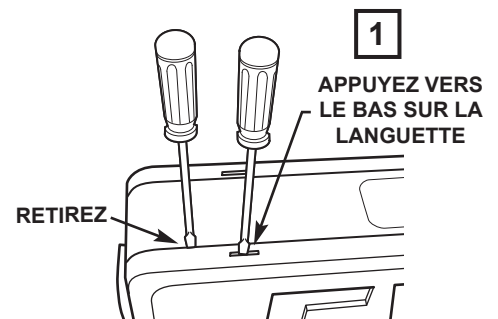

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

POUR LES PANNEAUX DE SORTIE À DEL NXPA (C.A. SEULEMENT) ET NXPBA (AVEC PILE DE SECOURS)

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES :

AVERTISSEMENT – Lorsque vous utilisez du matériel électrique, respectez toujours les consignes de sécurité élémentaires, y compris les suivantes :

MONTAGE ARRIÈRE

Retirez la face arrière du panneau en procédant comme ci-dessus **1**. Monter la plaque frontale aveugle sur le panneau de sortie.

- 2** Retirez la grande découpe près du centre. Retirez les découpes qui correspondent à l'espacement des vis de la boîte de connexion.

- 3** Vérifiez la tension des fils électriques dans la boîte de connexion. Passez les fils du luminaire dans le trou et, au moyen des serre-fils, raccordez-les solidement au câblage du bâtiment de la façon suivante :

CONDUCTEUR NEUTRE :
blanc avec blanc
120 V – Utilisez seulement le fil noir
277 V – Utilisez seulement le fil orange

Raccourcissez le fil inutilisé et enfoncez-le dans la fente.

- 4** Fixez solidement l'enseigne à la boîte de connexion à l'aide de deux vis.

- 5** Pour les unités dotées de batteries de secours, priser le fils de la batterie sur la carte de circuit.

- 6** Rangez les fils dans les chemins et remplacez la plaque frontale de l'enseigne.

- 7** Rétablissez l'alimentation électrique.

MONTAGE LATÉRAL




- 8** Exécutez l'étape 1.

- 9** Retirez le couvercle du trou de montage. Passez le fil blanc et soit le fil noir ou orange (selon la tension du câblage du bâtiment) dans le trou, la monture et le support de montage universel. Introduire le couvercle dans le luminaire et tourner jusqu'à ce qu'il se verrouille.


- 10** À l'aide de serre-fils, raccordez solidement les fils du luminaire au câblage du bâtiment.

- 11** Fixez solidement le support de montage universel à la boîte de connexion à l'aide de deux vis. Vissez solidement la monture au support de montage universel.

MONTAGE ARRIÈRE

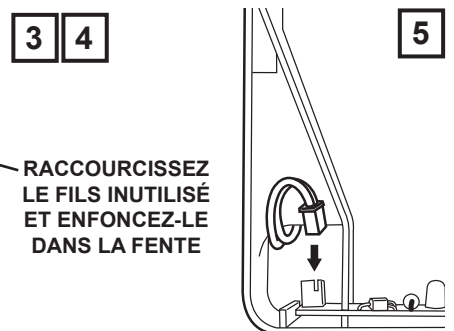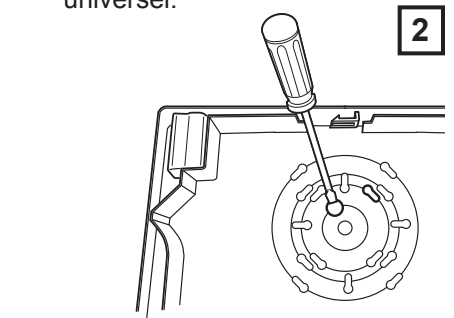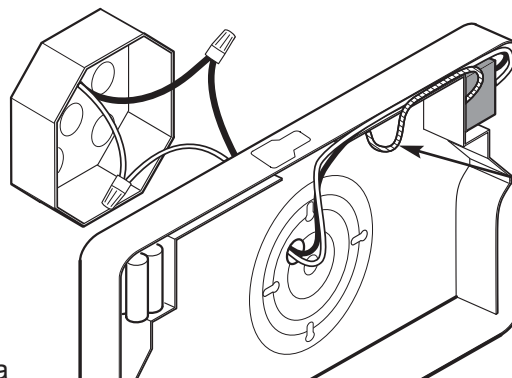

MONTAGE LATÉRAL

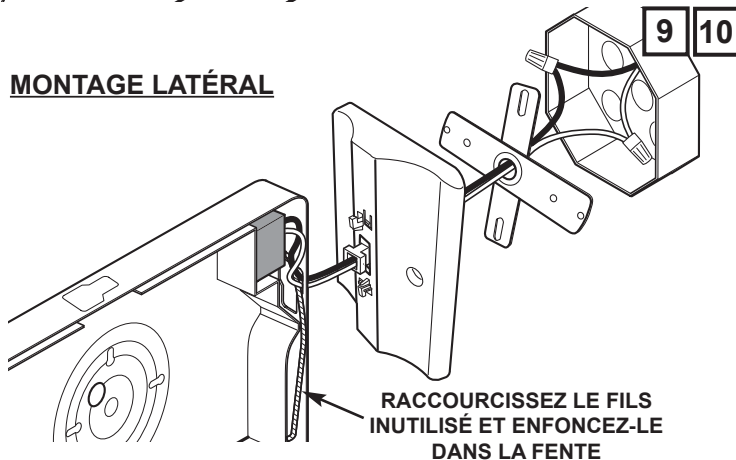


POUR LES PANNEAUX DE SORTIE À DEL NXPA (C.A. SEULEMENT) ET NXPBA (AVEC PILE DE SECOURS)

- 12** INSTALLATION AU PLAFOND
Exécutez les étapes 1, 9 à 11 et 5 à 7.

13 TRANSFORMATION DE
PANONCEAU EN PANONCEAU
A UN SEUL CÔTÉ ET
CONFIGURATION DES CHEVRONS


- 13** Pour retirer la plaque arrière de l'enseigne, utilisez deux tournevis pour ouvrir la partie inférieure.
- 14** Monter une plaque aveugle de panonceau et s'assurer qu'elle est enclenchée fermement dans le logement du luminaire.
- 15** Introduire les flèches à chevron nécessaires. Pour retirer une flèche à chevron, pousser le chevron par derrière jusqu'à ce qu'il se détache. Vous pouvez également utiliser un tournevis.

INSTALLATION AU PLAFOND

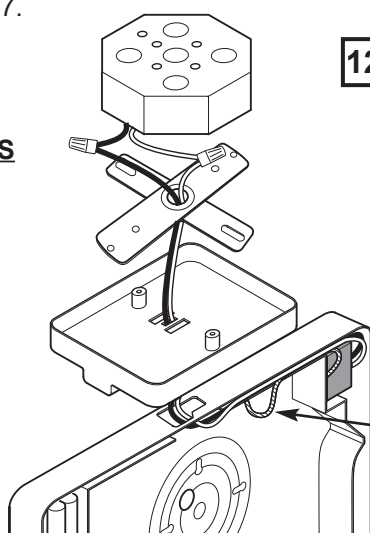

12

À DOUBLE FACE

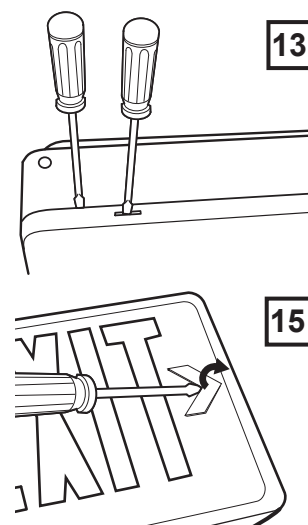

13

15

RACCOURCISSEZ
LE FIL INUTILISÉ
ET ENFONCEZ-LE
DANS LA FENTE

POUR L'OPTION D'AUTO-DIAGNOSTIC (OPTION SD)

1. Monter le combinaison Pannonceau de sortie et Éclairage d'urgence en se conformant aux instructions de la feuille d'instructions de montage.
2. Quand le luminaire est alimenté en C.A., l'appareil lance automatiquement un essai automatique et un essai d'auto-diagnostic comme suit :
 - (1) Il vérifie la déconnexion de la batterie, la défaillance de la carte de chargeur, la défaillance des témoins et la défaillance du transformateur toutes les 5 secondes.
 - (2) Un essai automatique tous les mois.
 - (3) Auto essai de 30 minutes le 6e mois suivant le montage.
 - (4) Auto essai de 90 minutes le 12e mois suivant le montage.
 - (5) Toutes les fonctions sont réglées en usine – N'exige pas de réglage sur place.
3. Témoin à DEL bicolores indiquant les états suivants :
 - (1) Couleur VERTE ☐ Marche/Prêt ☐ Clignotant: Essai en cours
 - (2) Couleur rouge (Alerte d'entretien-dépannage)
 - (3) Code DEL d'alerte d'entretien-dépannage (Témoin de lampe à DEL de couleur rouge)

●	Un clignotement MARCHE/pause (4 secondes)	Pile non connectée
●●	Deux clignotements MARCHE/pause (4 secondes)	La batterie est court-circuitée ou la tension de la batterie chute en deçà de la valeur acceptable
●●●	Trois clignotement MARCHE/pause (4 secondes)	Défaillance du circuit de la carte du chargeur
●●●●	Quatre clignotements MARCHE/pause (4 secondes)	Défaillance du transformateur
●●●●●	Cinq clignotements MARCHE/pause (4 secondes)	Défaillance de la lampe d'urgence (pour la combinaison seulement)
●●●●●●	Six clignotements MARCHE/pause (4 secondes)	Défaillance de la lampe d'urgence de la tête éloignée (si le luminaire a une capacité éloignée)
●●●●●●●	Sept clignotements MARCHE/pause (4 secondes)	Défaillance de la barrette de DEL de Sortie (pour les pannonneaux de Sortie seulement)

ATTENTION : Après avoir résolu la défaillance du matériel d'urgence, veuillez appuyer sur le bouton d'essai pendant 2 secondes sans le relâcher puis le témoin à DEL prendra la couleur verte.

- 4. Pour l'essai manuel, appuyez sur le bouton d'essai de la façon suivante :**

Appuyez une fois sur le bouton d'essai	Essai de 1 minute
Appuyez deux fois sur le bouton d'essai (en moins de 2 secondes)	Essai de 5 minutes
Appuyez trois fois sur le bouton d'essai (en moins de 2 secondes)	Essai de 30 minutes
Appuyez trois fois sur le bouton d'essai (en moins de 2 secondes)	Essai de 90 minutes

POUR LES PANNEAUX DE SORTIE À DEL NXPA (C.A. SEULEMENT) ET NXPBA (AVEC PILE DE SECOURS)

ENTRETIEN

CHARGEMENT INITIAL DE LA PILE ET ESSAI (POUR LES APPAREILS DOTÉS DE PILE)

La batterie de l'enseigne pourrait ne pas être complètement chargée lors de l'achat. Une fois l'alimentation électrique branchée sur l'enseigne, laissez la batterie se charger pendant au moins 48 heures. Le voyant rouge à proximité du bouton TEST indique que l'enseigne est alimentée et en train de se charger. Pour vérifier si l'éclairage d'urgence fonctionne, appuyez sur le bouton

TEST et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes. Les deux têtes d'éclairage doivent s'allumer. En appuyant sur le bouton TEST, vous déclenchez la simulation d'une panne de courant.

REMPACEMENT D'AMPOULES

Utilisez seulement des ampoules telles que spécifiées sur l'étiquette à l'intérieur de l'enseigne. L'utilisation d'une ampoule inadéquate peut compromettre la sécurité ou endommager le transformateur.

Il est recommandé d'effectuer des tests régulièrement. Reportez-vous à la réglementation locale.

MENSUELLEMENT

Appuyez sur le bouton TEST et maintenez-le enfoncé pendant 30 secondes. Les deux voyants doivent demeurer allumés.

ANNUELLEMENT

Débranchez l'alimentation électrique. Les deux voyants doivent demeurer allumés pendant 90 minutes.

DÉPANNAGE

Si le luminaire n'est pas endommagé, procédez comme suit.

AVERTISSEMENT – Débranchez toujours l'alimentation électrique du luminaire avant de procéder à l'installation ou à tout type d'entretien. Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée avant de remplacer une ampoule.

Condition	Problème	Mesure corrective
La plaque de l'enseigne de SORTIE ne s'allume pas lorsque le bouton TEST est enfoncé ou pendant une panne de courant.	La batterie n'est pas chargée.	Assurez-vous que l'enseigne est alimentée pour que la batterie se charge. Vérifiez toutes les connexions des fils et le courant de la batterie. Laissez la batterie se charger pendant 48 heures, puis effectuez de nouveau la vérification.
		La batterie a atteint sa durée de vie utile. Remplacez la batterie par le type de batterie approprié. Laissez la batterie se charger pendant 48 heures, puis effectuez de nouveau la vérification.

Téléphone de Services produits (888) 387-2212

GARANTIE

Juno Lighting Group garantit que ses produits sont exempts de défauts de matière et de façon pendant un an à compter de la date d'achat. L'obligation de Juno Lighting Group se limite expressément à la réparation ou au remplacement, à titre gratuit, à l'usine de Juno Lighting Group après qu'une autorisation écrite de retour ait été préalablement accordée. La garantie ne s'appliquera pas aux produits modifiés ou réparés hors d'une usine de Juno Lighting Group. La présente garantie remplace toute autre garantie, expresse ou implicite, et sans limiter le caractère général de la locution précédente, exclut toute garantie implicite de qualité marchande. De même, il n'est offert aucune garantie qui s'étende au-delà de la description de produit figurant sur la documentation de la société énonçant les conditions de vente.

1300 South Wolf Road • Des Plaines, IL 60018 • TÉL. 847-827-9880 • www.junolightinggroup.com



JUNO LIGHTING GROUP
by Schneider Electric